

Move it! It's possible

사용설명서

콘센트릴
(케이블타입)


MODEL NO.
LSI-3

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로
잘 보관하여 주십시오.



주식회사 릴테크
REEL TECH CO.,LTD.

차례

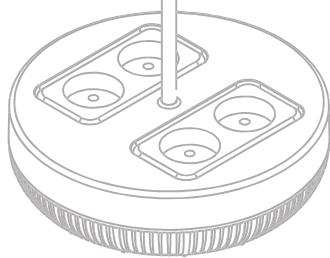

REMOTE
LINK
LIFTER

주의사항 및 제품구조 ①

리모컨 사용방법 ② ③ ④


리모컨 사용방법	2, 3
자동 하강 제한 설정	3
그룹셋팅방법	4

설치방법 ⑤ ⑥


유선 연결 방법	5
LSI-3 설치방법	6

콘센트릴 배치도 ⑦


제품보증서 ⑧

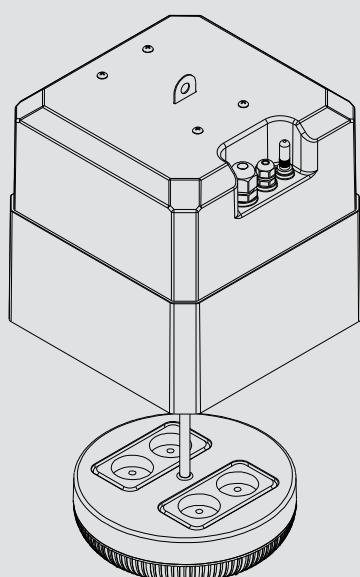


⚠ 주의사항

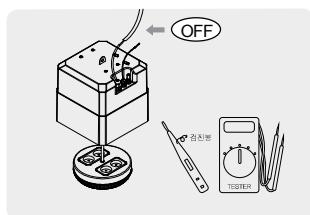


제품 설치, 청소, 유지보수 시 반드시 메인 전원을 끄고 전원 OFF를 확인하십시오.

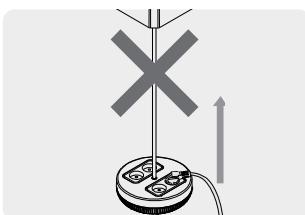

안전하지 않은 상태(콘센트가 꽂혀 있는 상태)에서 제품을 작동시키지 마십시오.

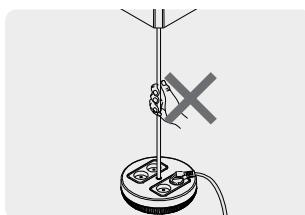


콘센트 부분을 아래로 과도하게 잡아당기지 마십시오.

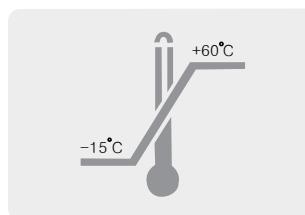


영하 15도 이하 영상 60도 이상에서는 사용하지 마십시오.



조작, 설치는 사용설명서에 따라 확실히 시행해주십시오.

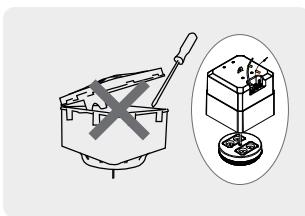


임의로 제품의 개조 및 구성 부품의 교체를 금해주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

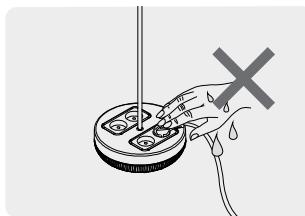


젖은 손으로 콘센트를 만지지 마십시오. 감전사고의 원인이 됩니다.

품명	콘센트류
MODEL	L5i-7
정격전	AC 220V/50~60Hz
조명정격전류	N/A
제한하중	3~7kg
사용높이	2M~
고객상담	061)723-1113
제품번호	500001
제조일자	2015.00.00

표시된 전원 이외에는 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. (110V/220V 겸용으로 사용하고자 할 때에는 제품 주문전에 본사와 상의해 주십시오.)

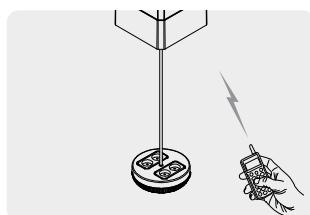

콘센트(승강체)를 원하는 위치로 하강시켜 리모컨의 정지버튼을 길게(5초)눌러 자동하강정지기능을 꼭 설정하십시오.

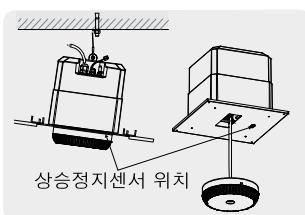


경사진 천장에 설치 시에는 상승정지 센서가 경사면의 낮은 방향에 위치하도록 하십시오.




실내 설치전용 기구이며 습도가 높은 장소, 바람이 많이 부는 장소, 기구에 직접 비가 들치는 장소, 진동이 심한 장소, 부식성 가스가 발생하는 장소에는 사용하지 마십시오. 낙하, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

LINK TYPE

제품구조

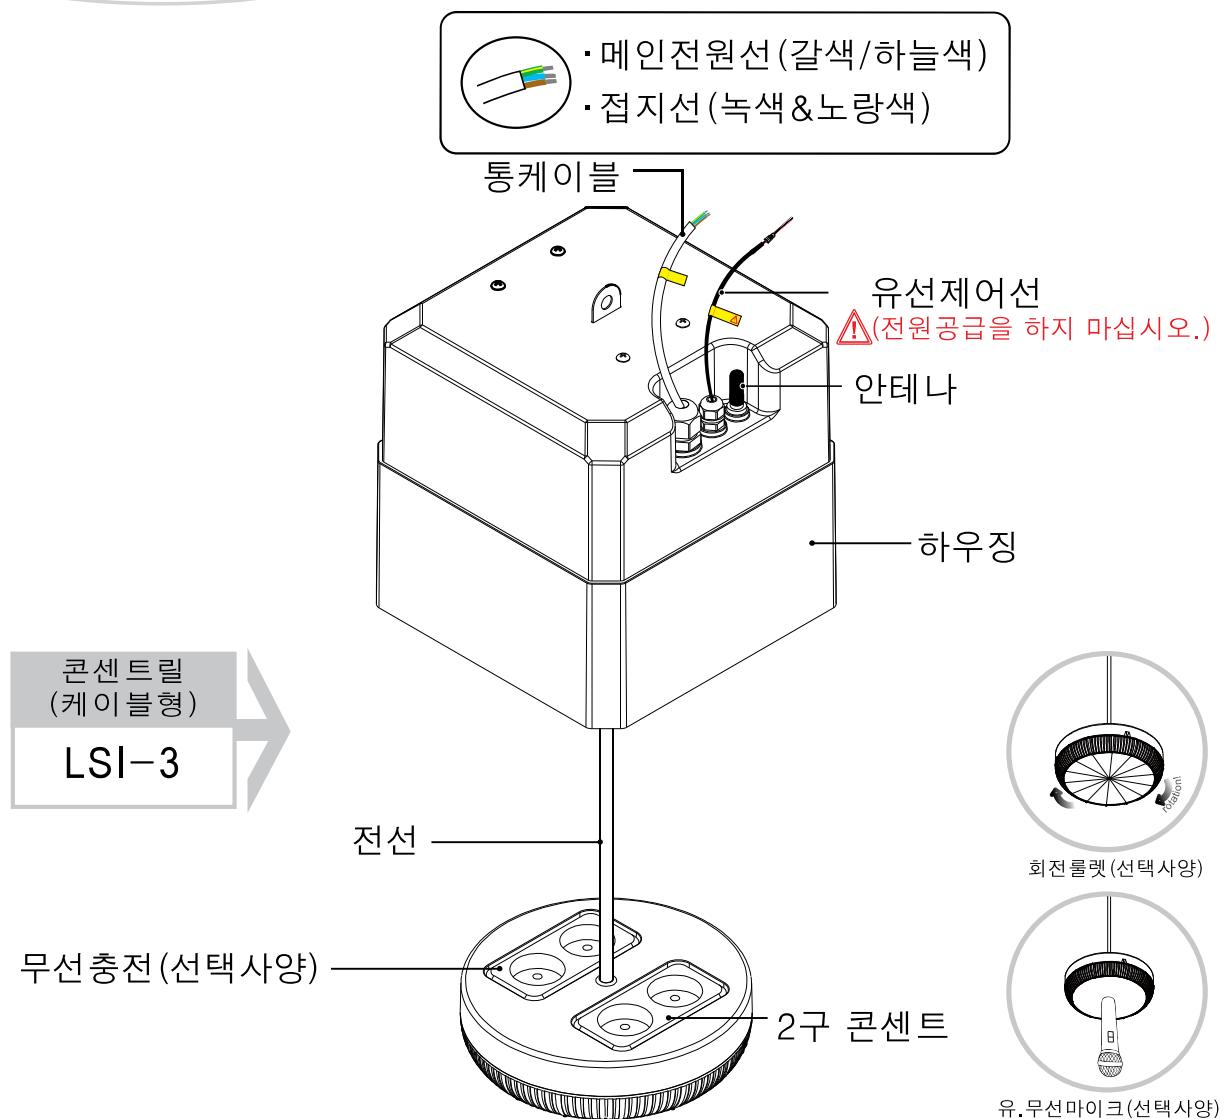


Dimension

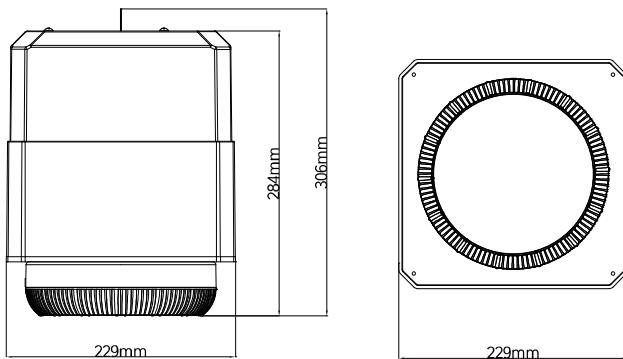

설치하시기 전에 주의사항을 확인해 주십시오.(page. 3~4)

리모컨

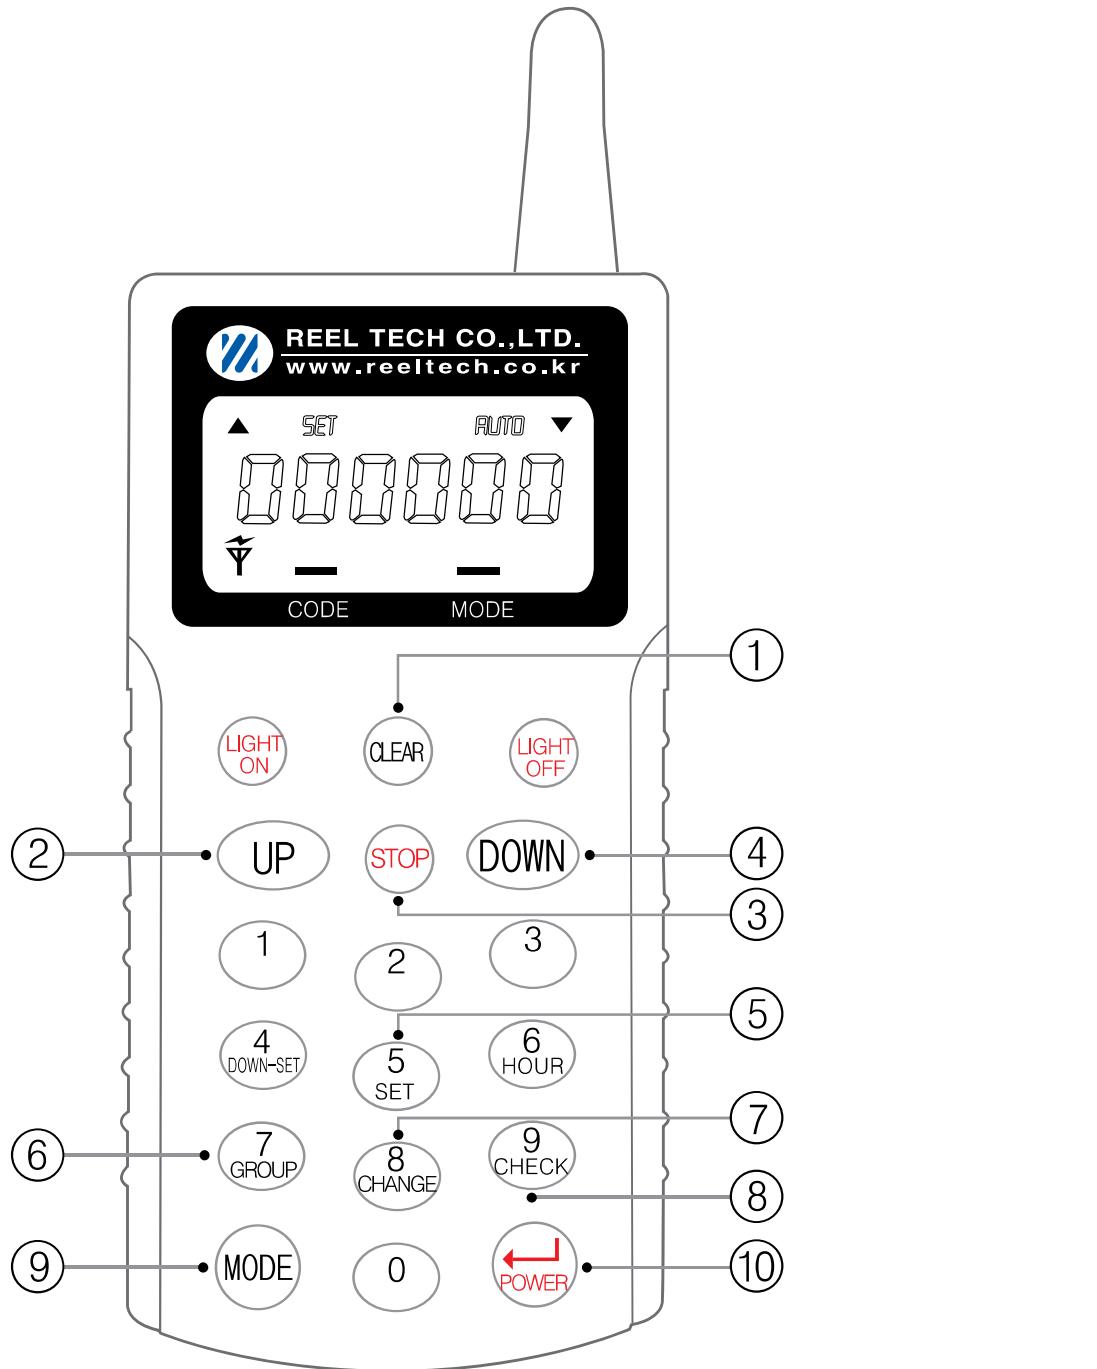

① CLEAR 값 지우는 버튼

② UP 콘센트릴 상승 버튼

③ STOP 하강제한정지 기능 설정 버튼

④ DOWN 콘센트릴 하강 버튼

⑤ SET 단축번호 설정 버튼

⑥ GROUP 그룹 설정 버튼

⑦ CHANGE 단축번호 모드 전환 버튼

⑧ CHECK 제품번호 확인 버튼


⑨ MODE 버튼과 조합하여 사용

⑩ POWER 전원버튼

리모컨 사용방법

POWER ON/OFF


 버튼을 누른다. (처음 액정화면에 뜨는 숫자:리모컨 번호)

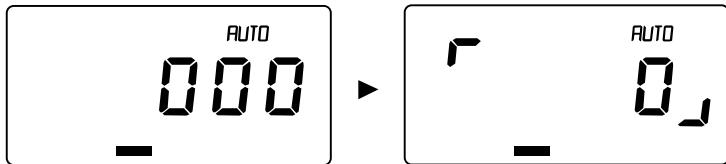

콘센트릴(케이블타입) 그룹 UP/DOWN * 그룹셋팅 방법 (Page.7 참조)

 +  버튼을 누르고 그룹모드로 들어가서 UP/DOWN 시키고자 하는 그룹을 지정하고 UP/DOWN 버튼을 누르면 그 그룹에 해당하는 콘센트릴(케이블타입)이 상승/하강한다.

다시 처음화면으로 돌아가려면  +  버튼을 눌러준다.

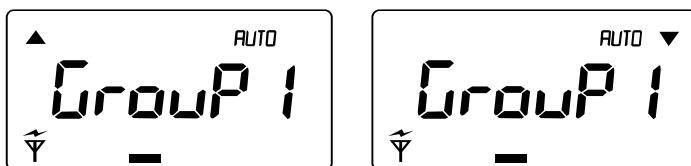

개별 UP(상승)

상승시키고자 하는 제품의 번호를 누른 다음  버튼을 누른다. 상승 후 결합이 되면 자동으로 정지하며 결합되기 전 상승을 멈추려면  버튼을 다시 한 번 누르거나  버튼을 누른다.



개별 DOWN(하강)

하강시키고자 하는 제품의 번호를 누른 다음  버튼을 누른다. 하강 후 바닥에 닿으면 자동으로 정지하며 바닥에 닿기 전 하강을 멈추려면  버튼을 다시 한 번 누르거나  버튼을 누른다. 또한, 하강정지기능이 설정되어 있으면 그 위치에서 자동으로 정지한다.



자동하강제한 설정

 버튼을 누르고 콘센트릴(케이블타입)을 하강시킨 후 사용하기 편한 높이에서  버튼을 누른 다음  을 한번 더 길게(3초 이상 소리가 날때까지) 누르면 그 높이에 하강제한이 설정된다.


그룹셋팅방법

그룹1번에 단축2번 제품 설정

⚠ 반드시 전원 ON상태에서 설정하십시오.

리모컨 액정화면에 그룹셋팅 할 제품의 단축번호를 누른 다음 MODE + 7 GROUP 버튼을 길게 누른다.


MODE + 5 SET 버튼을 누르고 비밀번호를 누르라는 액정화면이 뜨면 9999(초기비밀번호)를 누른다.

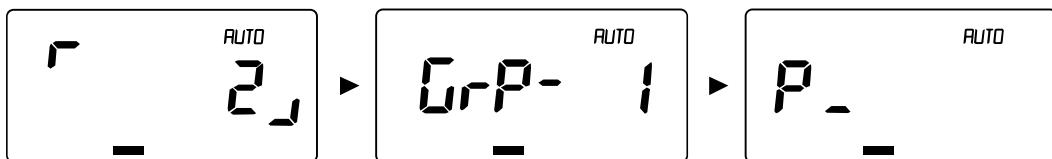

그룹번호(예: 1번 그룹)를 누른 후 DOWN 버튼을 누르면 화살표(↑)가 반대방향(↓)으로 바뀐다.

1번 그룹에 설정할 제품의 단축번호(예: 2번 제품)를 누르고 LIGHT ON 버튼을 누르면 셋팅이 설정된다.


LIGHT OFF 버튼을 누르면 그룹 설정이 해제된다.

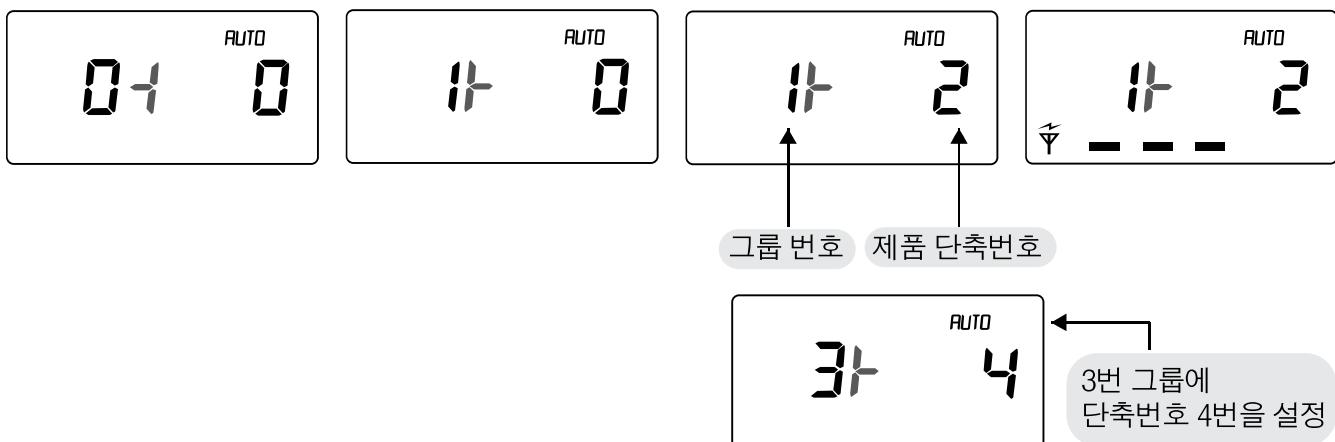

설정을 마치려면 STOP 버튼을 누른다.


그룹모드에서 나가려면 MODE + 7 GROUP 버튼을 길게 누른다.

【화살표 전환 방법】

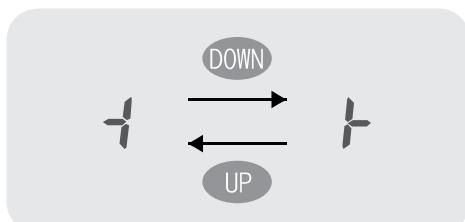


유선설치

콘센트릴은 유/무선 겸용방식입니다. 유선작동을 사용하고자 할때는 아래의 그림과 같이 배선을 연결하십시오.

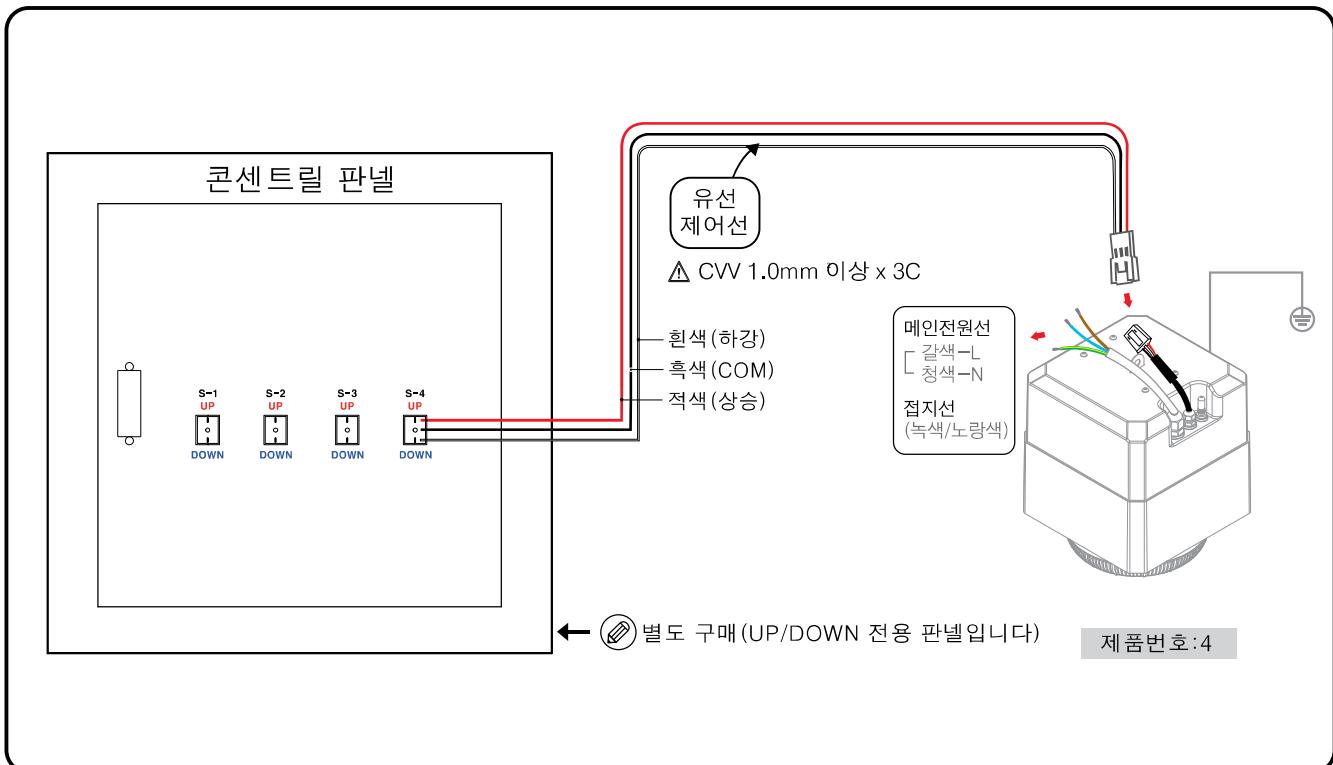


! 유선제어선에 전원(220V) 공급을 금합니다.

유선제어선과 연결하는 조작스위치

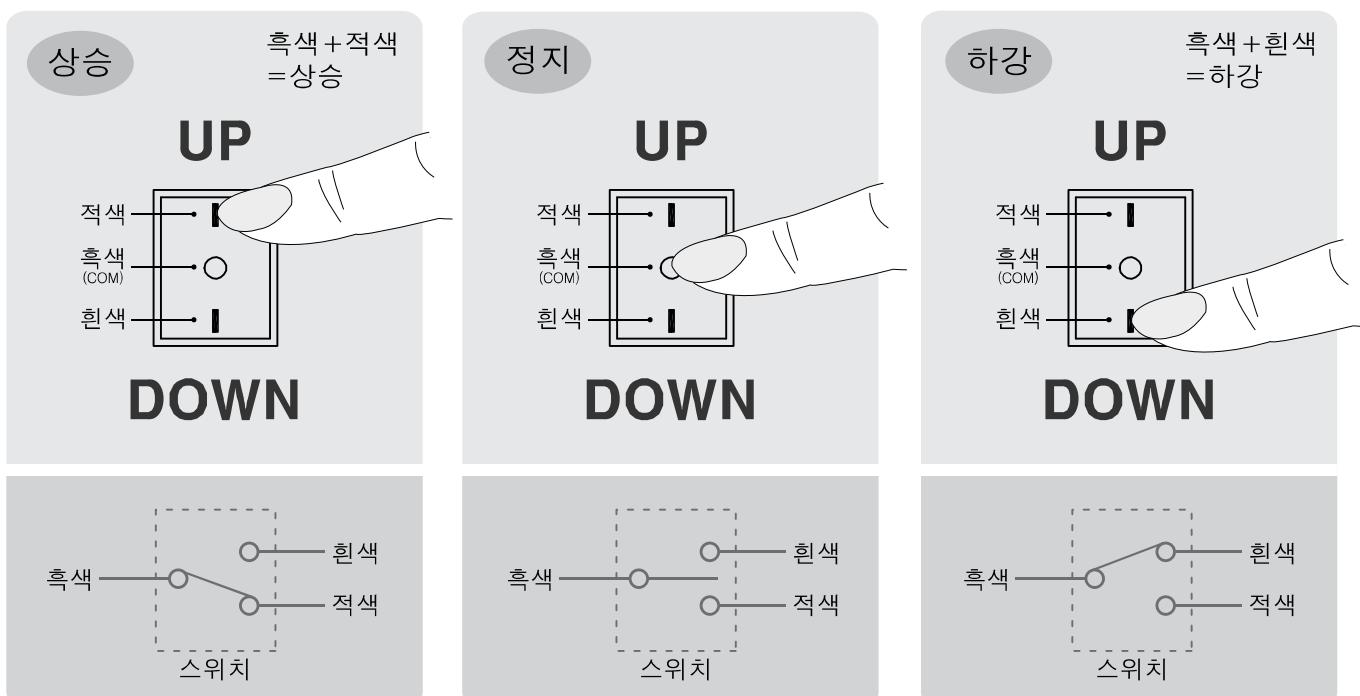

! 유선제어선에 전원(220V) 공급을 금합니다.

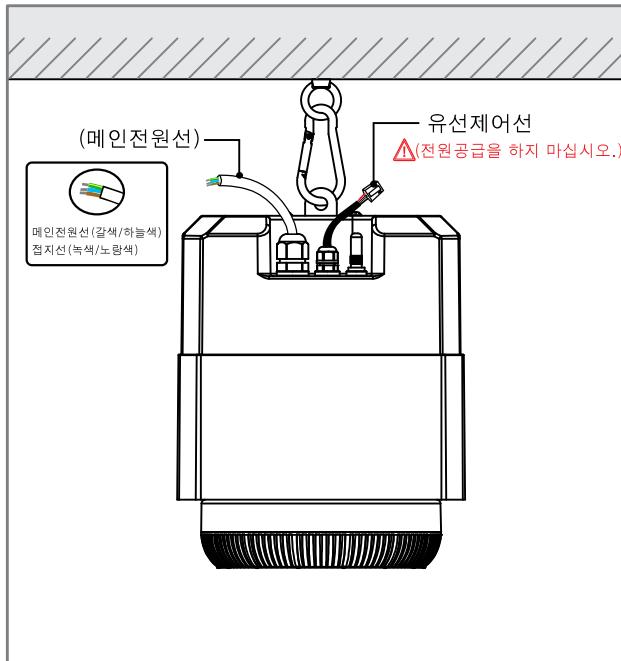

1. 콘센트릴(케이블타입)을 책상 중앙 위에 배치한다.

2. 천장에 아이볼트를 끼운 후 비너를 이용하여 제품을 걸어준다.

3. 메인전원선을 연결한다.


Caution - 설치작업중에는 절대 전기를 공급하지 마십시오.
- 설치는 사용설명서에 따라 확실히 시행해주십시오.

4. 판넬을 설치할 경우 유선제어선을 연결한다.

Caution 전원공급을 하지 마십시오.

5. 승하강 작동이 잘 되는지 확인한다.

고리형

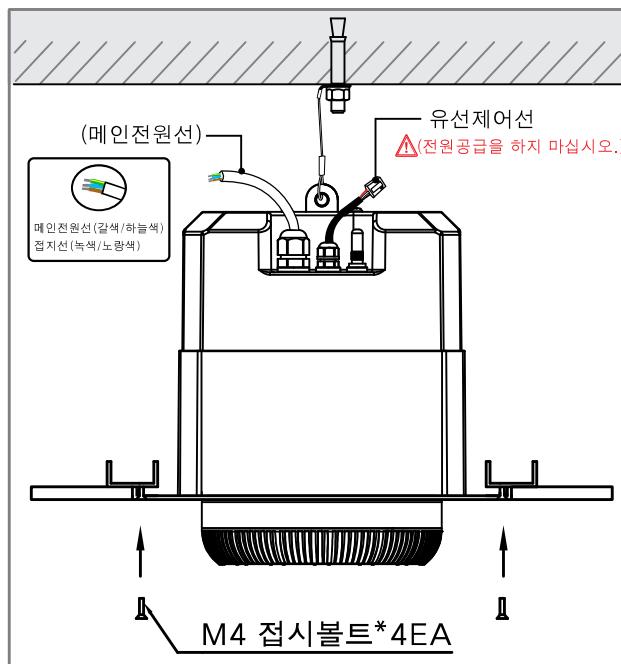

1. 콘센트릴(케이블타입)을 책상 중앙 위에 배치한다.

2. 천장에 앙카볼트를 끼운 후 안전고리를 걸고 NUT로 조여준다.

Caution 안전와이어는 팽팽하게 고정하십시오.
안전사고예방을 위해서입니다.

3. 메인전원선을 연결한다.

Caution - 설치작업중에는 절대 전기를 공급하지 마십시오.
- 설치는 사용설명서에 따라 확실히 시행해주십시오.

4. 판넬을 설치할 경우 유선제어선을 연결한다.


Caution 전원공급을 하지 마십시오.

5. 승하강 작동이 잘 되는지 확인한다.

매립형

제품사양

콘센트릴(케이블타입)

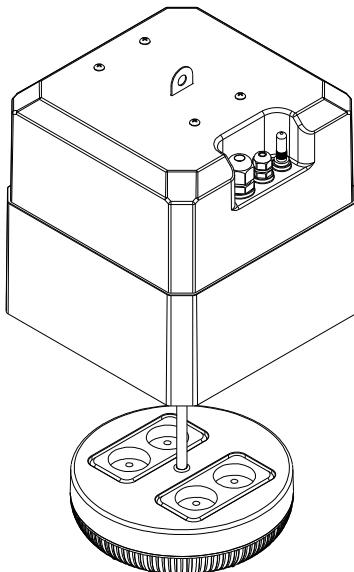

모델명	LSI-3
사이즈(WxDxH / 단위-mm)	228 x 228 x 301
제품무게(kg)	6.1kg / 6.83kg
허용하중(kg)	1~3kg
허용전류(A)	15A(1줄)
기본 케이블 길이(m)	2M / 최대 7M(옵션)
기본 케이블 줄수	1줄 / 최대 3줄(옵션)
케이블 두께(mm)	8.5
리프트 정격전원	100~277V / 50~60Hz
리프트 구동전류	0.3A
모터 종류	DC

※ 위 사양 외 제품은 별도 주문제작입니다.

고장이 아닙니다

1. 동작 중 스스로 정지할 경우

- 연속해서 3회이상 작동했을 경우 모터 온도감지센서에 의하여 스스로 멈출 수 있습니다. 30분 후 재사용 하십시오.

2. 하강 중 정지할 경우

- 규정높이 이상에 설치하지 않았는지 확인하십시오.
- 하강정지 예약기능이 설정되어 있는지 확인하고 재설정 후 하강시키십시오.

3. 콘센트가 책상면에 닿아도 정지하지 않을 경우

- 추운 날씨에는 급격한 온도저하에 따라 전선이 굳어져서 무부하기능이 작동하지 않아 콘센트가 바닥에 닿아도 정지하지 않을 수 있습니다.
하강정지기능을 설정하여 사용하십시오.



제품 보증서

제품명	콘센트릴 (케이블 타입)	모델명	LSI-3
제품번호		리모콘 번호	
보증기간	구입일로부터 2년	제품가격	
구입일		구입처	

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 보증서내의 소정양식을 구입시 기재하신 후 사용설명서와 함께 제품 폐기시까지 잘 보관해 주십시오.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 곳으로 연락하십시오.

무상 서비스

- 정상적으로 사용한 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우 구입업체 또는 본사로 제품을 보내주시면 무상으로 교환해 드립니다.

유상 서비스

- 소비자의 취급부주의로 인한 고장 발생시
- 소비자가 제품을 OPEN시
- 정격전원 또는 제한하중을 지키지 않아 고장발생시
- 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 타용도 사용으로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰, 지진 등)에 의한 고장 발생시
- 부식 또는 가공유(수영장, 도금공장, 고습도 현장 등)에 의한 고장 발생시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치 할 경우



주식회사 릴테크
REEL TECH CO.,LTD.



전남 순천시 해룡면 해광로 519

TEL. 061)723-1113
FAX. 061)723-4440

<http://www.reeltech.co.kr>

사용설명서의 내용은 2022년 2월 기준이며 회사 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.